
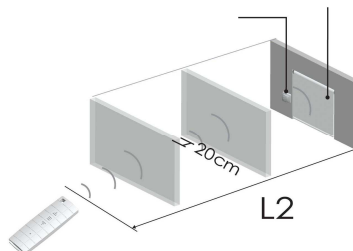


## Handleiding Tijd klok zender type DC-111

### Technische gegevens:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Voltage:            | 3 Volt                                   |
| Type batterij:      | CR2430                                   |
| Frequentie:         | 433,92 MHz                               |
| Temperatuur bereik: | -10°C - +50°C                            |
| Bereik:             | 100m open ruimte<br>20m en twee muren L2 |

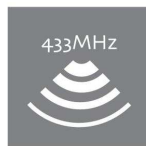

### Werking

- Toets omhoog: product beweegt omhoog.
- Toets omlaag: product beweegt omlaag.
- Mode toets: om te veranderen van functie van handbediening – Automatisch - Willekeurig
- Programmeertoets: om functies in te stellen.

### Bediening


Als het product omhoog beweegt druk dan op de omlaagtoets om de motor te stoppen. Druk nogmaals op de omlaagtoets om het product naar beneden te bewegen.

Als het product omlaag beweegt druk dan op de omhoogtoets om de motor te stoppen. Druk nogmaals op de omhoogtoets om het product omhoog te laten bewegen.


- Handbediening: De motor beweegt alleen als de toets omhoog of omlaag worden ingedrukt
- Automatisch: De motor beweegt op de ingestelde tijden
- Willekeurig: De motor beweegt +/-15min. van de ingestelde tijden

!! In de handbedieningsmode is het drukken van de programmeertoets gelijk aan de functie bij andere type zenders.


**Let op:** Het tijdsverschil tussen omhoog en omlaag in de automatische mode mag niet minder dan 32min zijn. Anders zal het LCD display op Error staan bij de functie automatisch en willekeurig.

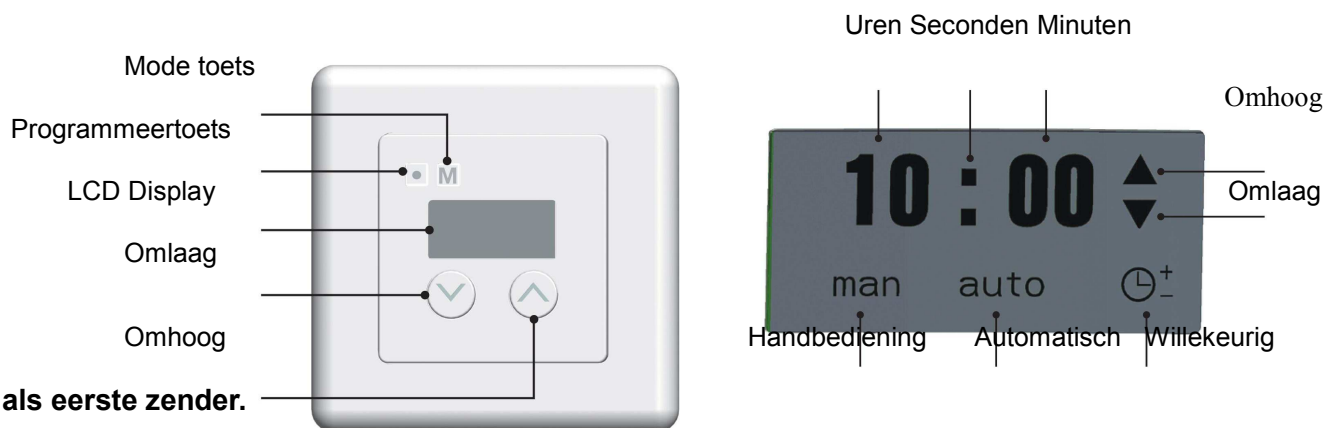


Inleren als eerste zender.

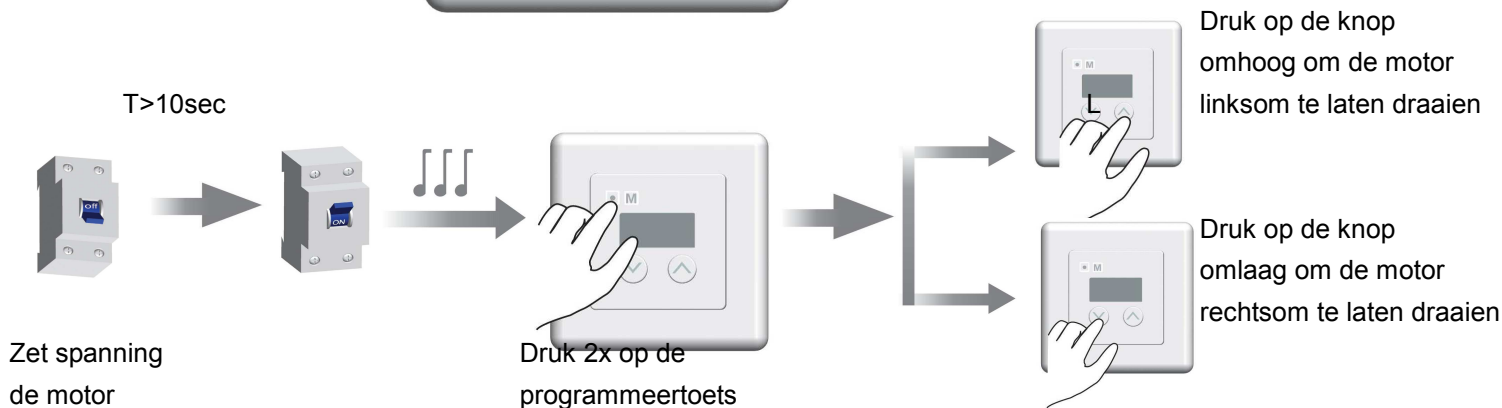

## De tijd klok als 2e zender gebruiken

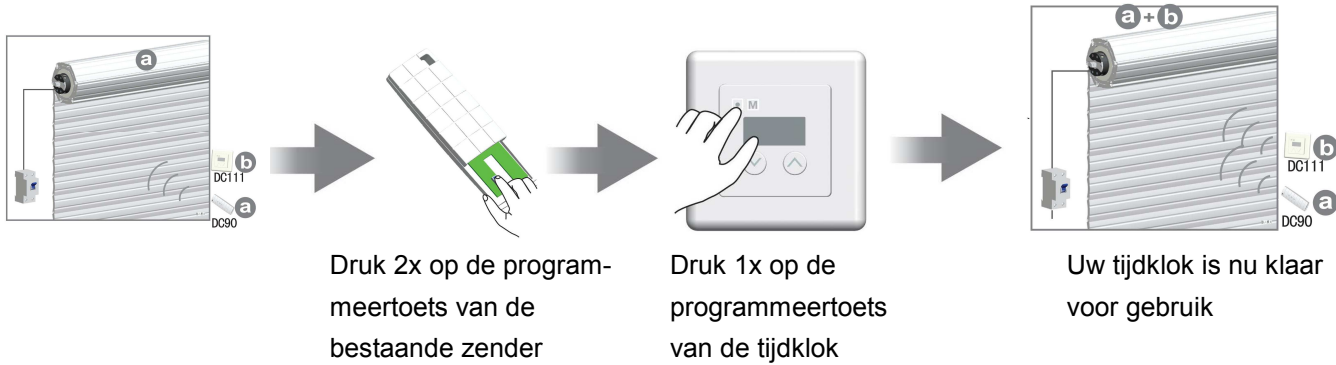

## De tijd instellen:

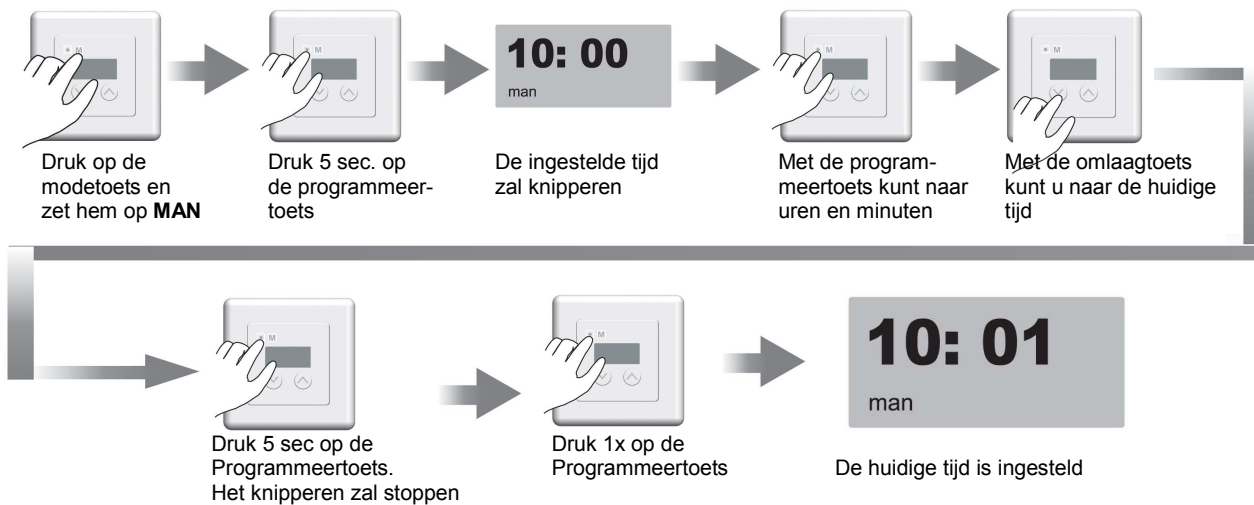

## Tijd instellen omhoog en omlaag

