
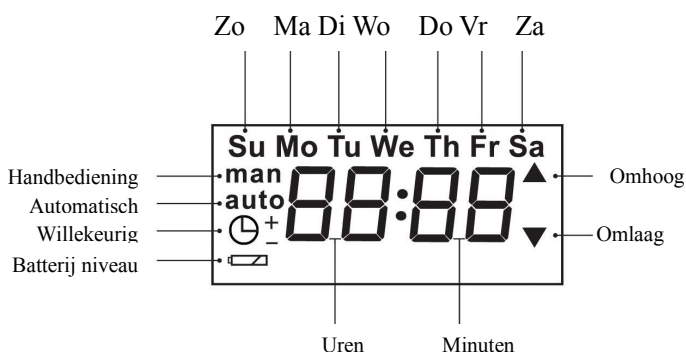
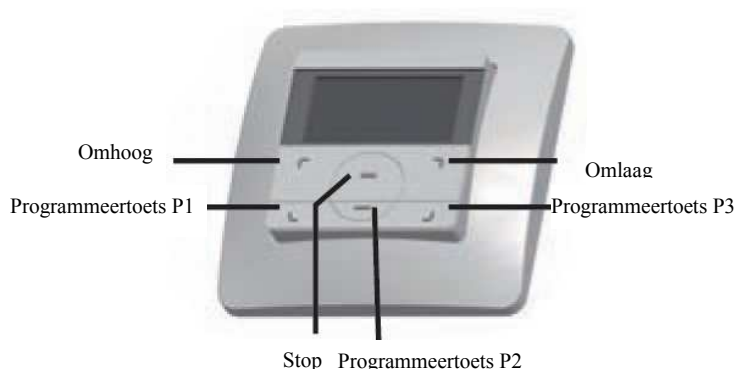
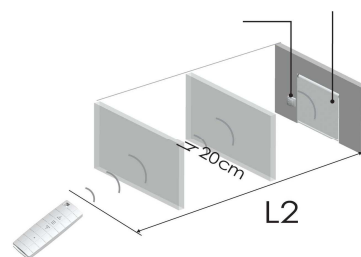



Handleiding Tijd klok zender type DC-409

Technische gegevens:

Voltage: 3 Volt
 Type batterij: CR2430
 Frequentie: 433,92 MHz
 Temperatuur bereik: -10°C - +50°C
 Bereik: 100m open ruimte
 20m en twee muren L2

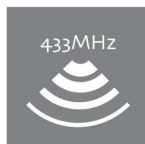

Inleren als eerste zender.

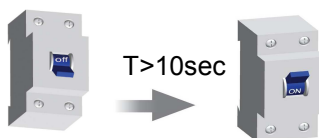

Zet spanning de motor



Druk 2x op de P2 toets



Druk op de knop omhoog om de motor linksom te laten draaien




Druk op de knop omlaag om de motor rechtsom te laten draaien

N.B. als de bovenstaande actie word uitgevoerd zijn alle andere zenders uit het geheugen verwijderd


De tijd klok als 2e zender gebruiken



Druk 2x op de programmeertoets van de bestaande zender

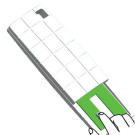

Druk 1x op de P2 van de tijd klok

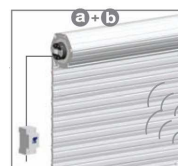

Uw tijd klok is nu klaar voor gebruik

Van handbediening naar automatisch wisselen



Handbediening



Druk 2 sec op de P2 toets om automatische in te schakelen



Druk 2 sec op de P2 toets om willekeurig in te schakelen

Handbediening: De tijd functie is uitgeschakeld.
 Automatisch: De motor werkt op de ingestelde tijden.
 Willekeurig: De motor werkt op de ingestelde tijden echter met een afwijking van ongeveer ± 15 minuten.

De huidige tijd instellen:



Druk op de **P2** toets en zet de klok op **MAN**.



Druk 5 sec. op de **P1** toets totdat de uren knipperen.



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste uren te kiezen.



Druk op de **P2** toets om naar minuten te gaan.



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste minuten te kiezen.



Druk op de **P1** toets om naar de dagen te gaan.



Druk op de **op** of **neer** toets om de Juiste dag te Kiezen.




Druk op de **P3** toets om af te sluiten.

Blokkeer functie



Druk gelijktijdig toets **P1** en **P3** in voor 3 seconden

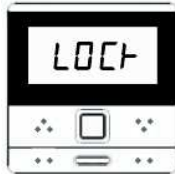

Alle toetsen zijn nu geblokkeerd

Om de blokkeer functie op te heffen dient u de P1 en P3 toets gelijktijdig in te drukken voor 3 seconden.

Instellen automatische tijd



Druk op de **P2** toets tot de klok op automatisch staat.



Druk 5 sec. op de **P1** toets tot de omhoog tijd verschijnt.



Druk op de **P1** toets totdat de uren knipperen.



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste tijd te kiezen.



Druk op de **P1** toets om te wisselen naar Minuten.



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste minuten te kiezen.



Druk op de **P1** toets om de dagen in te stellen



Druk op de **op** of **neer** toets om de gewenste dagen in te stellen



Druk op de **P3** toets om de omlaag tijd in te stellen.



Druk op de **op** of **neer** toets om de uren in te stellen.



Druk op de **P1** toets om de minuten te gaan.



Druk op de **op** of **neer** toets om de minuten in te stellen.



Druk 5 sec op de **P3** toets om de neerwaartse tijd te bevestigen.



Druk op de **stop** toets om terug te keren naar de huidige tijd.

BREL-Motors
Domotica voor gordijnen, zonweringen en rolluiken

Brel Motors is een onderdeel van

BREL nederland b.v.